MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO – Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

1. **Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.**
2. No lo utilice en el baño o la ducha.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. Si el aparato cayera al agua, desconéctelo inmediatamente. **No toque el agua.**

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

1. **Nunca deje el aparato desatendido mientras esté conectado.**
2. **Nunca jale, retuerza o enrolle el cable alrededor del aparato.**
3. Este aparato no debería ser utilizado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
4. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.
5. No opere este aparato si el cable o la clavija estuviesen dañados, después de que hubiese funcionado mal o que se hubiese caído o si estuviese dañado. Regréselo a un centro de servicio autorizado para que lo examinen y lo reparen.
6. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
7. Nunca utilice el aparato mientras esté dormida/o o adormilada/o.
8. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas.
9. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
10. Este aparato se vuelve muy caliente. Mantenga los ojos y la piel alejados de las superficies calientes.
11. No coloque el aparato en ninguna superficie ni permita que haga contacto con el cordón mientras esté caliente o conectado.
12. Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir.
13. No utilice una extensión con este aparato.
14. No toque las partes calientes de este aparato. Use el mango y los botones o perillas.
15. El cuerpo del aparato cerca de las placas se vuelve muy caliente durante el uso. No lo toque.
16. No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.
17. Lea la información relativa al doble voltaje que se encuentra a continuación antes de enchufar el aparato en el tomacorriente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE USO

Este aparato fue diseñado para uso doméstico. Úselo solamente con Corriente Alterna de 120/240V (50/60 Hz).

El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en el tomacorriente polarizado. Si no entrara en el tomacorriente, inviértela. Si aún no entrara completamente, comuníquese con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad.

Este aparato es de doble voltaje. Se adaptará automáticamente al voltaje adecuado. Sin embargo, puede que sea necesario emplear un adaptador de enchufe (no se incluye) para utilizarlo fuera de los Estados Unidos.

Guía de Temperatura

AJUSTES DE TEMPERATURA	TIPO DE CABELLO
Bajo 100-120 °C (212–248°F)	Cabello frágil, fino, fácil de alisar
Medio 130-150°C (266–302°F)	Cabello normal, espeso o tratado
Medio/Alto 160-180°C (320–356°F)	Cabello grueso u ondulado
Alto/Máximo 190-200°C (374-392°F)	Cabello resistente, difícil de alisar

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Asegúrese que su cabello esté limpio y totalmente seco. Nota: Para lograr resultados óptimos, le aconsejamos que utilice un fijador ligero antes de secar el cabello. Conecte el aparato al tomacorriente y oprima el botón de encendido (ON). "300" parpadeará en la pantalla hasta que la plancha alcance la temperatura mínima.

Para apagar el aparato, oprima el botón de apagado (OFF). El indicador de temperatura se apagará. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté conectado. Para su seguridad, el aparato está dotado de un sistema de apagado automático que apagará el aparato después de 60 minutos si usted no lo hace.

ADVERTENCIA: Las placas cubiertas de cerámica se volverán muy calientes en segundos. No permite que hagan contacto con la piel después de encender el aparato.

SELECCIÓN DE LA TEMPERATURA

Su plancha caliente instantáneamente y cuenta con 5 ajustes de calor ultra alto, para que usted pueda escoger la temperatura perfecta para su tipo de cabello, desde el más fino hasta el más resistente. ¡Su plancha se adapta a sus necesidades!

FUNDAMENTOS DEL ALISADO

1. Divida el cabello en secciones de 2 pulgadas de ancho por ½ pulgada de espesura o menos.
2. Coloque la plancha cerca del cuero cabelludo, abra las placas y ponga una sección de cabello entre ellas.
3. Cierre las placas y baje la plancha lentamente hacia las puntas, manteniendo las placas bien cerradas.
4. Abra las placas y afloje el cabello después de llegar a las puntas. Repita estos pasos hasta obtener el estilo deseado. Según la textura de su cabello, puede que sea necesario alisar cada sección varias veces.

Será necesario experimentar un poco al principio. Con práctica, encontrará la manera perfecta para alisar su cabello fácil y rápidamente.

TECNOLOGÍA CERÁMICA "EASY GLIDE"

Las placas de su nueva plancha alaciadora están cubiertas de una capa de cerámica súper suave, lo último en tecnología cerámica. La cerámica hace que el cabello se deslice fácilmente entre las placas y ayuda a eliminar la estática y el frizz. Las placas de cerámica distribuyen el calor en forma pareja, lo cual logra resultados profesionales y deja el cabello suave, sedoso y brillante. Las placas también son muy fáciles de limpiar, ya que la cerámica también es un material antiadherente.

Es un placer trabajar con esta nueva tecnología, pues facilita el alisado y logra resultados óptimos.

CALOR INSTANTÁNEO, 11 AJUSTES DE CALOR ULTRA ALTO & SISTEMA DE CONSERVACIÓN DEL CALOR

La tecnología del calor instantáneo hace que la plancha alcance la temperatura seleccionada muy rápidamente, mediante un potente elemento calefactor.

Su plancha cuenta con 11 ajustes de calor ultra alto, para que usted pueda escoger la temperatura perfecta para su tipo de cabello, desde el más fino hasta el más rizado o resistente. Esto no es todo. Su plancha también está dotada de un sistema de conservación del calor, igual a las planchas profesionales creadas por los ingenieros de Conair. A diferencia de otras planchas cuya temperatura baja durante el alisado, este sistema aprovecha una subida de tensión que recupera el calor y mantiene altas temperaturas constantes, para brindar resultados óptimos. Este sistema avanzado permite alisar cada sección usando la misma temperatura, lo cual logra resultados uniformes y procura un acabado perfecto.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER – Any appliance is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

1. **Always unplug appliance immediately after using.**
2. Do not use while bathing or in a shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into, water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.**
2. **Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance, even during storage.**
3. This appliance should not be used by, on or near children or individuals with certain disabilities.
4. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
5. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to an Authorized Service Center for examination and repair.
6. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Unit is hot when in use. Do not let heated surfaces touch eyes or skin.
11. Do not place the heated unit directly on any surface or on the appliance power cord while it is hot or plugged in.
12. Never block the air openings of the appliance or place on a soft surface such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint and other debris.
13. Do not use an extension cord with this appliance.
14. Do not touch hot surfaces of the appliance.
15. Do not attempt to touch the housing of your appliance near the straightening plate as it is hot when in use.
16. Do not use with a voltage converter. Use handles or knobs.
17. Before plugging in read the information about dual voltage contained in the instruction section of this manual.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

This straightening iron is intended for household use. Use on Alternating Current (50/60 hz) only. This unit is designed to be operated at 120/240V AC.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other.) As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

DUAL VOLTAGE

This straightening iron will automatically adjust to the proper voltage. Use an adapter plug with correct configuration, prior to use in outlet.

TO STRAIGHTEN HAIR

Hair should be clean and completely dry before using the straightening iron. Plug the iron into an electrical outlet. Turn on unit. The LCD will read "300" and blink until at least 100°C temperature is reached.

To turn off, press Off button. Never leave your straightening iron on and unattended. However, should you fail to turn the unit off, it will shut itself off automatically within 60 minutes.

Temperature Setting Guide

LED TEMP. CONTROL	HAIR TYPE
Low 100ºC/210ºF–120ºC/250ºF	Delicate, thin, easy-to-style hair
Med. 130ºC/265ºF–150ºC/300ºF	Average-to-thick or treated hair
Med/High 160ºC/320ºF–180ºC/355ºF	Thick or wavy hair
High/Max 190ºC/375ºF–200ºC/395ºF	Hard-to-style hair

WARNING: The straightening iron's ceramic-coated plates will get very hot within a few seconds and should not be placed in contact with the skin after the straightening iron has been turned on.

GETTING STARTED

The iron's unique 11 ultra-high heat temperature settings and Instant Heat technology provide styling versatility for all hair types. If you have fine hair, a low temperature will provide the best results. If you have thick, wavy or hard-to-straighten hair, keep the heat setting on high. You can vary the iron's temperature according to your particular need!

Start with a hair section that is 1" wide and no more than ½" thick. Open the iron and place the hair section between the two hot plates, close to the scalp. Trap hair between the plates by firmly squeezing the handles together. While maintaining the tension, slowly pull the unit down along the hair section toward the ends of hair. For best results, use a light styling product before blow-drying hair. At the end of hair section, release the pressure on the handle and allow the hair section to slide out. Repeat process on additional sections of hair until you achieve the hair style you desire. It may be necessary to repeat process on certain areas, depending on the texture of your hair.

Some experience is necessary when learning to use this straightening iron. After using the iron several times, you will learn the ideal way to straighten and style your hair.

STYLING WITH EASY-GLIDE CERAMIC-COATED PLATES

The plates of your new straightening iron are ceramic-coated for ultra-smooth glide and extra easy cleanup – any residue from styling products wipes right off! The ceramic coating evenly distributes heat to protect hair from damaging hot spots. Flyaways and frizzies are eliminated to leave hair silky smooth and shiny.

Ceramic technology is a pleasure to work with, making styling your hair easier, and letting you achieve salon results at home.

INSTANT HEAT, THE 11 ULTRA-HIGH HEAT TEMPERATURE SETTINGS & UNIFORM HEAT RECOVERY SYSTEM


This Instant Heat technology has 11 ultra-high heat temperature settings. There is a temperature range that's gentle and safe for every type of hair, from the finest to the curliest and most resistant, and helps you create the look you want. And that's not all. Conair's professional salon standards of engineering provide you with a uniform and improved heat recovery system that maintains the iron at constant temperatures. There is a constant surge of power to ensure that heat is continuously and quickly delivered for optimal styling results, unlike other units that lose heat during use. This provides consistent styling power so that every strand of your hair is set with the same level of heat and comes out the same way for a perfect finish.

GET TO KNOW YOUR STRAIGHTENING IRON



TURNS CURLS INTO SMOOTH HAIR IN SECONDS


Before

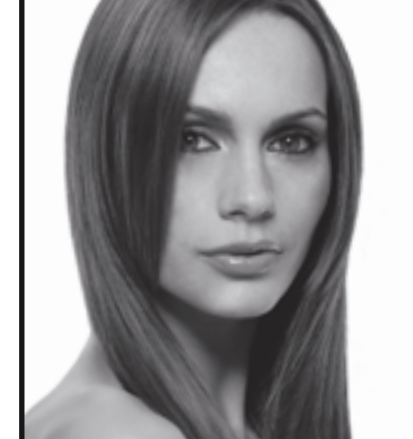

After

USER MAINTENANCE

Your straightening iron is virtually maintenance-free. No lubrication is needed. Keep all vents and openings clear of dirt and dust. If cleaning becomes necessary, disconnect the unit from the power source, allow to cool and wipe exterior with a cloth. If any abnormal condition occurs, unplug the unit, allow it to cool, and return it for repair to an Authorized Service Center only. No repairs should be attempted by the consumer.

CAUTION


NEVER allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the appliance. Damage will occur at the high flex point of entry into the appliance, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

STORAGE

When not in use, your appliance is easy to store. Allow appliance to cool, then simply store out of reach of children in a safe, dry location. **Do not jerk or strain cord at plug connections.** Do not wrap the line cord around the appliance. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the appliance.

WARNING: IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER

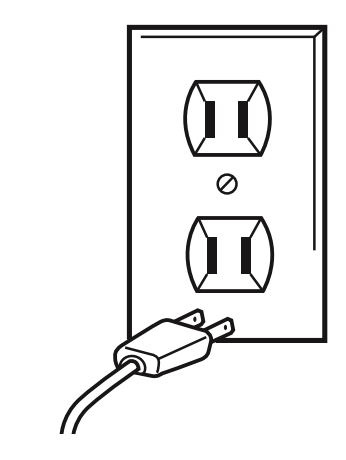

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt and $7.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 2 years from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Service Center

Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

For information on any Conair® or Infiniti by Conair™ product, call 1-800-3-CONAIR or visit us on the web at: www.conair.com/infiniti

150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520
7475 N. Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

Patent Pending

Manufacturing quality hair care products with professional heritage and expertise for 50 years.

09PA15963 IB-9335

i SERIES
ceramic straightener

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

Instruction & Styling Guide
Model CS65P/G/B

infiniti by CONAIR™

FAMILIARÍCESE CON SU PLANCHA ALACIADORA

Calentamiento instantáneo
Placas de 19 mm cubiertas de cerámica
Pantalla digital con 11 ajustes de calor ultra alto
Botón de encendido/apagado
Sistema de conservación del calor
Sistema de apagado automático
Doble voltaje

ALISE SUS RIZOS EN SEGUNDOS


Antes


Después

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su aparato casi no necesita mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga todas las aberturas libres de polvos y pelusas. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, permita que enfríe y limpie la superficie exterior con un paño húmedo. En caso de mal funcionamiento, desconecte el aparato, permita que enfríe y regréselo a un centro de servicio autorizado. No intente reparar el aparato.

PRECAUCIÓN


NUNCA jale, tuerza ni retuerza el cable eléctrico. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato. Esto podría dañar la junta flexible que lo conecta, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Inspeccione el cable con frecuencia para asegurarse que no esté dañado. Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable pareciera dañado, si el aparato dejara de funcionar o funcionara de manera intermitente.

ALMACENAJE

Cuando no lo utiliza, su aparato es fácil de almacenar. Permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. **No tironee ni retuerza el cable al nivel del enchufe** y no enrolle el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cuelgue o que la junta que lo conecta al aparato esté suelta y recta.

ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO.

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

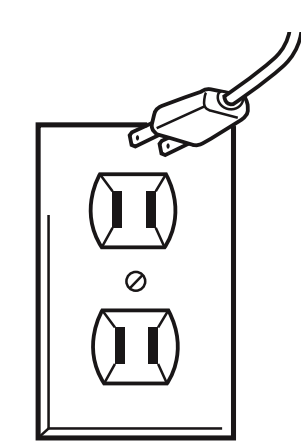

Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe sus aparatos eléctricos después de usarlos.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

Conair reparará o remplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de $7.00US por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIERA GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Centro de Servicio

Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Para más información sobre los productos Conair® o Infiniti by Conair™, llame al 1-800-3-CONAIR o visítenos en www.conair.com/infiniti

©2009 Conair Corporation
150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520
7475 N. Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

Patente en trámite

Ayudándole a cuidar su cabello con productos de calidad, fabricados con competencia profesional desde hace 50 años.

09PA15963 IB-9335

i SERIES
plancha alaciadora cerámica



Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

Instrucciones
Modelo CS65P/G/B

infiniti by CONAIR™